SANYO

コイン式電気衣類乾燥機
品番CD-S45C1
取扱説明書

このたびは電気衣類乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

目　次

安全上のご注意・・・・・・・・・・・1～4
乾燥してはいけないもの・・・・・・・・ 4
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・ 5
付属品・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
操作部のなまえ・・・・・・・・・・・・ 6
次のようなときは・・・・・・・・・・・ 6
衣類乾燥のしかた・・・・・・・・・・7～8
知っておいていただきたいこと・・・7～8
上手な乾燥のしかた・・・・・・・・・・ 9
乾燥時間の目安・・・・・・・・・・・・ 9
お手入れのしかた・・・・・・・・・・・10
据え付け・・・・・・・・・・・・・・11～13
- 据え付け場所
- 専用ユニットへの取り付けかた
- 電源（コンセント）について
- アースの取り付けかた
- 組立式ダクトの取り付けかた（付属品）
- 排気ダクトの取り付けかた（別売部品）

乾燥時間及び使用料金の変更手順・・・14
硬貨の回収・・・・・・・・・・・・・・15
モニタースイッチのご利用について・・15
カウンタースイッチのご利用について・16
別売部品・・・・・・・・・・・・・・・16
故障かな？と思ったときは・・・・・・・17
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・17
保証とアフターサービス・・・・・・・・18

上手に使って上手に節電

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱とパネル部に表示してある品番の後の(　)内記号は、色記号です。

安全上のご注意

このマークの中の数字は、
説明のあるページを示しています。

必ずご使用の前に

この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

オーナーの方へ

- 「安全上のご注意」の中でご使用になる方への項目は、製品にも注意ラベルで表示してあります。
  お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項を守ってお使いいただけるよう管理・指導をしてください。
- 製品に表示している注意ラベルが破れたりはがれたり、また絵や文字が見えにくくなった場合には、お買い上げの販売店で新しい注意ラベルをお求めいただき、必ず貼り替えてください。

⚠ 警告

絶対に乾燥してはいけない衣類

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。

※油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客さまご相談窓口にご相談ください。

※火災・感電・けがのおそれがあります。

電源コードを確認する 12

交流100Ｖ以外では使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

電源は乾燥機専用コンセントから取る 12

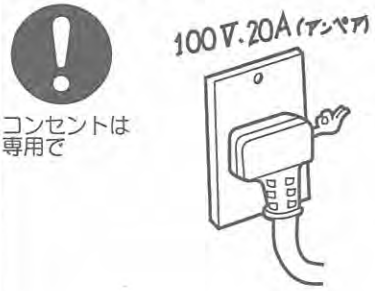

定格20Ａ以上のコンセントを単独で使用してください。

※他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。

アースは確実に取り付ける 12

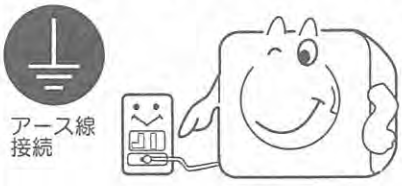

アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

※故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

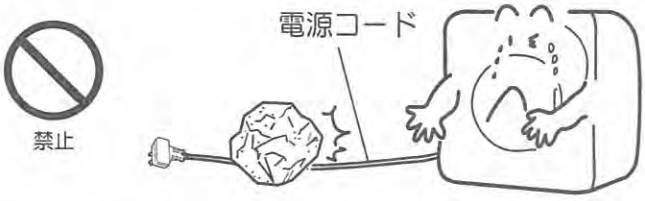

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、はさみ込まないでください。

※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

お手入れの際は電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。

※感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意

⚠警告

電源プラグを確認する

刃および刃の取付面に、ほこりが付着している電源プラグは使わないでください。ほこりが付着している場合は、よくふいてください。

※火災の原因になります。

お子さまに注意する

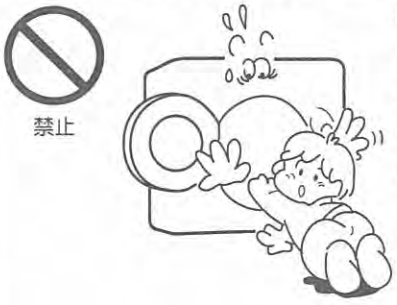

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

※やけど・感電・けがをするおそれがあります。

湿気の多い場所への設置はしない

浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。

※感電や漏電による火災のおそれがあります。

異常のあるときは 17

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。

※感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

⚠注意

電源プラグを抜くとき

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないこと。電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火するおそれがあります。

火気や引火物を近づけない

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物および火のついたタバコ、ストーブなどを近づけないでください。

※火災の原因になります。

衣類を確認する

ポケットの中を確認して、マッチやライター、ヘアーピン、硬貨などを取り出してください。また衣類に付着した金属粉、金属片を取り除いてください。

※火災や感電のおそれがあります。

やけどに注意する

運転が終わってから衣類を取り出してください。
乾燥中は、ドラム、衣類、ドアの内側が高温になっています。

※やけどをするおそれがあります。

⚠注意

ご使用にならないときは

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

水をかけない

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。
※感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

据え付けは確実にする 11

スタンド(ユニット台)にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり(スタンドに付属)にて壁や柱につないで、乾燥機本体はスタンド(ユニット台)にネジで固定してください。据え付けた乾燥機にはぶらさがらないでください。
※本体の落下によりけがをするおそれがあります。

衣類は十分に脱水する

しずくのたれるような衣類は入れないでください。
※感電のおそれがあります。

乾燥してはいけないもの

●毛布や、ウールの衣類
縮みや、毛が抜けることがあります。

※綿や麻の繊維でも縮む場合があります。

●ざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)の入った製品

※傷んだり故障の原因になります。

●のり付けした衣類
フィルター目づまりなどの原因になります。

●皮革製品
●絹製品
} 変色や縮み、形くずれするおそれがあります。

●和服・和装小物

●コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凸凹模様)をしたもの。

●ゴム・ナイロン・ビニール製品
※傷んだり、破れたりするおそれがあります。

●吊り干し、平干し表示のあるもの

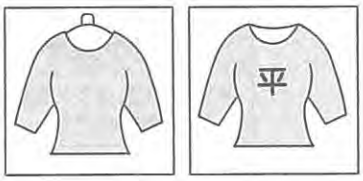

●ドライ表示のあるもの

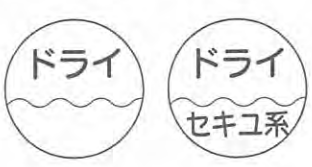

●「タンブラー乾燥はおさけください」と表示のあるもの
※「タンブラー乾燥」とは、回転ドラム式乾燥機で衣類を回転させて乾燥することです。

各部のなまえ

前　面

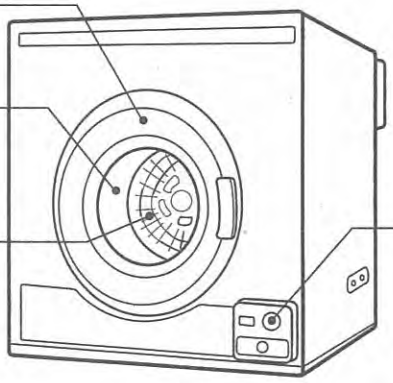

ドア

ドラム

排気フィルター
- 衣類から出る糸くずを集めます。
- 毎回掃除をしてください。

操作部

後　面

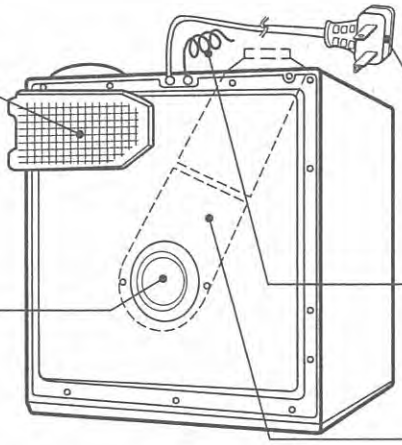

吸気フィルター
- ヒーターに糸クズ、ホコリが入るのを防ぎます。
- 約１ケ月ごとに掃除をしてください。

電源コード
- コンセントは20A（アンペア）以上の専用のものをご使用ください。

排気口
- 湿った空気を排気します。
- 付属の組立式ダクトか別売の排気ダクトを取り付けてください。

アース線（緑色の線）
- 必ずアースをしてください。

組立式ダクト
- 排気を上にし、別売の排気ダクトも接続できます。

下　面

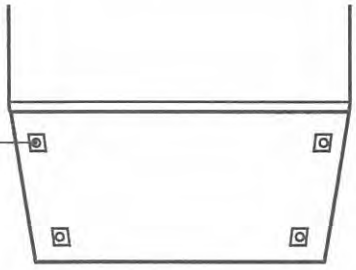

ファスナー
- 専用ユニットに固定するためのものです。

付属品（お確かめください）

13

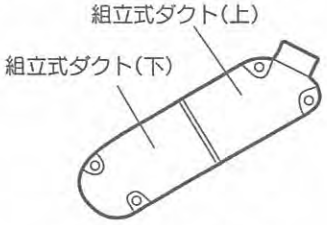

組立式ダクト
（上、下各１個）

14

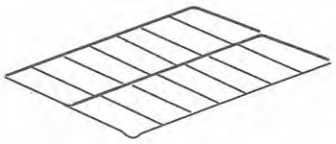

乾燥時間表示プレート
（１枚）

15

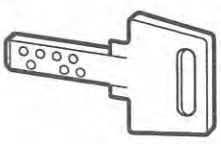

鍵（２個）

操作部のなまえ

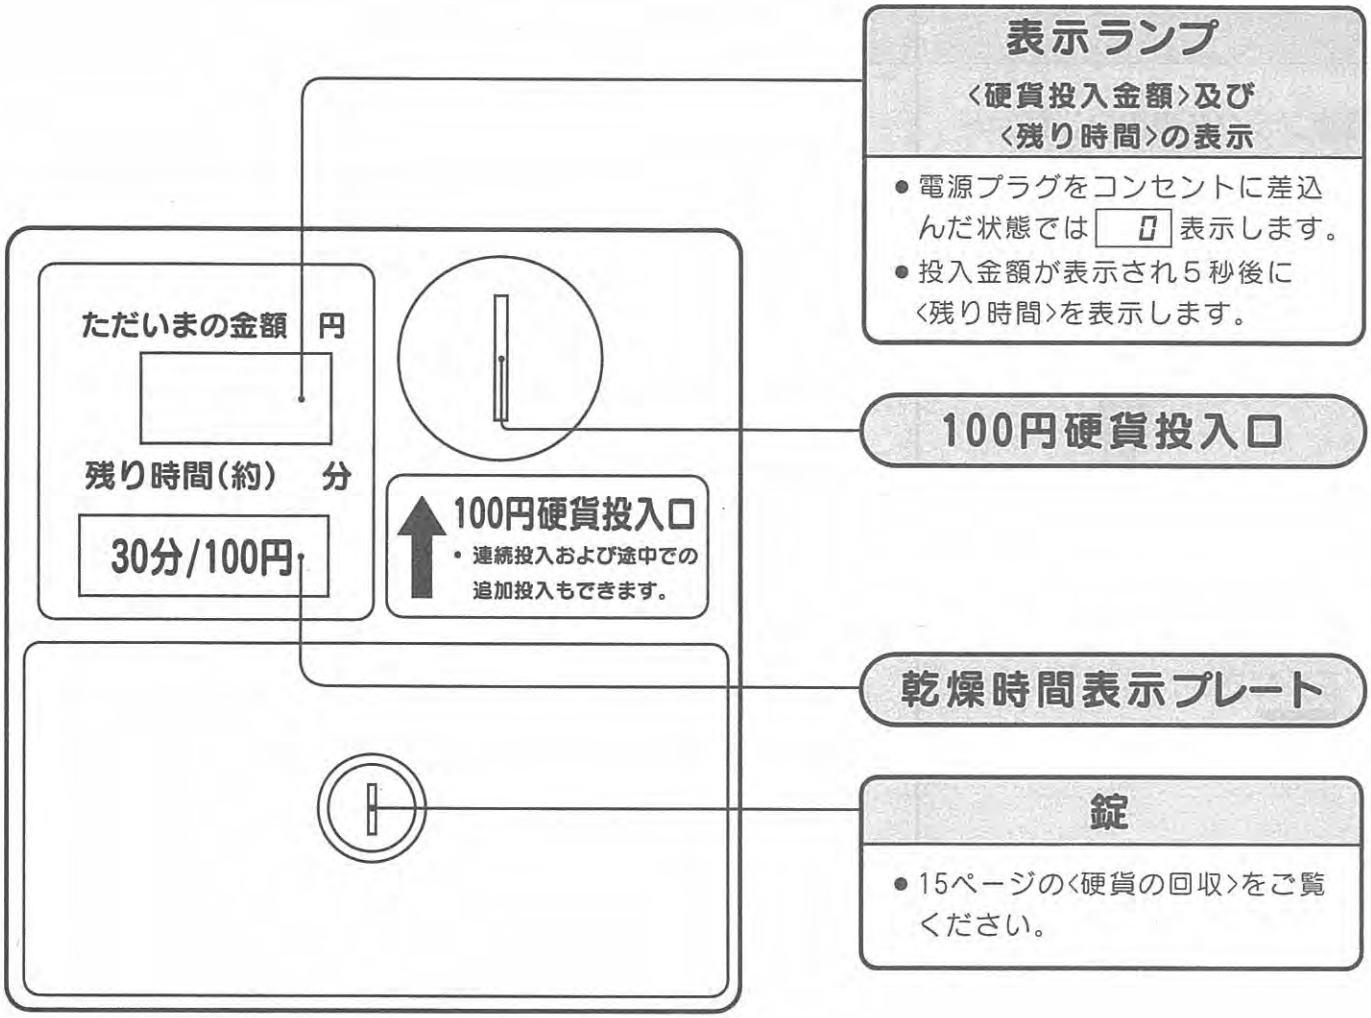

次のようなときは

途中で停電やブレーカーが切れた時

- 通常運転中に停電したり、ブレーカーが切れた場合は、〈表示ランプ〉が消えて運転が停止します。
- 約24時間以内に通電すれば停止した状態から再運転します。
- 約24時間以上経過すると通電しても再運転しない場合があります。硬貨を投入すれば通常運転します。

衣類乾燥のしかた

1 ご使用前に

電源プラグを専用コンセントに差し込みます。

※コード・電源プラグが傷んでいないか点検してから、ご使用ください。
※アースをしているか確認してください。
12

2 排気フィルターの掃除をします

ドラム内の排気フィルターを掃除し、もとどおり取り付けます。

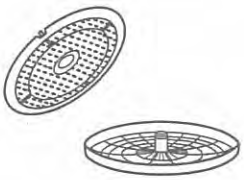

●排気フィルターが詰まっていると、乾燥時間が長くなります。
早く、経済的に乾燥させるために、排気フィルターは毎回ご使用前に掃除してください。
10

3 衣類を入れる

●脱水した洗濯物を1枚ずつほぐして、ドラムに入れます。
脱水が十分なほど、乾燥時間が短くなり、経済的です。

知っておいていただきたいこと

乾燥容量4.5kg以上入れない

●１回に乾燥する衣類は、乾いた布で4.5kgまでにしてください。
※ドアの変形や故障の原因になります。

漂白剤は十分すすぐ

●洗濯のときに、塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分すすいでから乾燥してください。
※本体の寿命を縮めます。

ドア

●硬貨投入後、ドアを開けたまま放置しないでください。
乾燥運転しないまま、タイマーが動き、時間のみが経過するため、硬貨がムダになります。
必ずドアを確実に閉めてください。

4 ドアを閉じます

- 洗濯物がドアにはさまらないようにしてください。
- ドアを開いたままにした場合は、乾燥せずに〈残り時間〉が減少していきます。

5 100円硬貨投入口に硬貨を投入します

(図1)

(図2)

- 投入と同時に運転します。
- 投入金額が表示されます。(図1)
- 100円硬貨を投入してから5秒後に〈残り時間〉を表示します。(図2)
- 運転中は表示ランプが〈残り時間〉を表示します。
- 硬貨投入分の運転時間が終了すると、cd の表示をし、送風運転を行ないます。運転時間が30分の時は、送風運転を3分行ないます。

6 運転終了

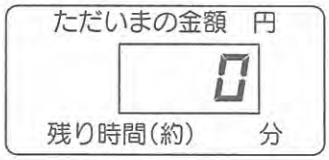

(図3)

- 運転が終了しますと、表示ランプの表示は、0 になります。(図3)
- 乾燥している事を確認して洗濯物を取り出してください。
- 乾燥が不十分な場合は硬貨を追加して再び運転してください。

※運転終了直前に送風運転をし、衣類を冷ますようにしてあります。やけど防止のため運転が完全に終わってから取り出してください。

コインスイッチの異常

- コインボックスに硬貨が入りすぎてコインスイッチに硬貨がつまると、表示ランプが下図のように点滅表示します。

この場合は、コインボックスの硬貨を回収してください。 15

硬貨の投入

- 硬貨を連続して投入した場合は、投入ごとに投入した金額表示をするとともに〈残り時間〉も金額に応じた分、積算表示されます。
- 運転開始1分以降に硬貨を投入した場合は、投入した金額表示はされず〈残り時間〉が積算表示されます。

使用硬貨

- 変形した硬貨、ぬれた硬貨、洗剤のついた硬貨は投入しないでください。
  硬貨づまりの原因になります。
- 100円硬貨以外の硬貨は、投入されても運転しません。
  また硬貨は、返金されませんのでご注意ください。

上手な乾燥のしかた

●ねじれた衣類は広げて乾燥 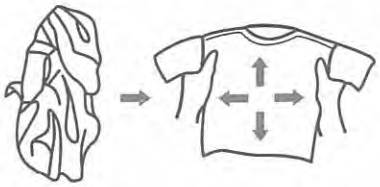 ムラ乾きやシワつきが少なくなります。	●はじめに十分な脱水を！ 乾燥時間が短くなり経済的です。	●薄ものやいたみやすいものは、ナイロンネットに入れて乾燥 薄い化せんや、レース、ストッキングの布いたみを防ぐことができます。
●アイロンをかけるときは、湿り気が残るように乾燥時間を普通より短めに！ アイロンがかけやすくなります。	●ファスナーやボタンなどのあるものは閉じて裏返しにして乾燥を！ 布いたみや異常音を防ぎます。	●シワのよりやすい衣類は少なめに！ 一度にたくさん入れるとシワがつきやすくなります。  乾燥しすぎるとシワがとれにくくなります。乾燥時間は適切に選んでください。 (下表ご参照)

乾燥時間の目安

衣類の種類	せんいの種類	1枚の重さ(乾燥時)	枚　数	乾燥時間
カッターシャツ	混紡(ポリエステル65% もめん 35%	約200g	約５枚	約30分
ブラウス	混紡(ポリエステル65% もめん 35%	約200g	約８枚	約30分
作業服	混紡(ポリエステル65% レーヨン 35%	約800g	約３着	約60分
下着〈半袖シャツ〉	もめん	約130g	約６枚	約60分
タオル	もめん	約 70g	約15枚	約60分
パジャマ	もめん	約500g	約１着	約60分

●この表は室温20℃の時に当社ASW-70Cで脱水し、乾燥した時の目安です。室温が10℃下がると、乾燥時間は約10%程度長くなります。

※化せんなどの衣類を乾燥させますと、取り出すとき静電気を感じることがありますが、衣類を脱ぐときに感じるものと同じですので心配いりません。洗濯時にソフト剤を使用しますと静電気が少なくなります。

※この表は、フィルターが掃除された状態で運転したときの目安です。フィルターを掃除しないで使用しますと、乾燥時間はこの表より長くなります。

お手入れのしかた

●お手入れの前に電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。

本　体

●水またはぬるま湯を湿らせた柔らかい布でふいてください。
●ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使わないでください。
（※変色や傷の原因になります。）
●落ちにくいよごれは布に中性洗剤を浸してふいてください。

フィルター

排気フィルター

●毎回、ご使用前に掃除してください。

① ドラムの奥についているフィルターカバーの中央を手前に引いてはずします。
（糸くずがたまると「メヅマリ」の文字が浮きでます。）

② フィルターカバーの内側にセットされているフィルターの爪を矢印方向に引くとフィルターがはずれます。

③ フィルターについた糸くずをやわらかいブラシか指でアミを破らないようにして取り除きます。

④ フィルターカバーにフィルターをもとどおり取り付けて、ドラムの中央の凸部にしっかり押し込みます。

吸気フィルター

●１カ月に１回程度掃除してください。

① 本体の右側面より吸気フィルターの把手部を矢印方向に引くとフィルターがはずれます。

② フィルターについた糸くず等をやわらかいブラシか指でアミを破らないようにして取り除きます。

③ フィルターをもとどおり取り付けます。
（奥まで入っているか確認してください。）

※排気フィルター、吸気フィルターの糸くず等が落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を付けてスポンジで水洗いしてください。

※水洗いした場合は、完全に乾かしてから取り付けてください。

ご注意

●吸気フィルター、排気フィルターの掃除をしないでそのまま放置しておくと乾燥時間が長くなり、電気代がムダになるばかりか、故障の原因にもなります。
●フィルターを取り付けずに運転しますと、糸くずが機内にはいり故障の原因となります。
●フィルターが破損した場合は、新しいものと取り替えてください。
（お買い上げの販売店か、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙ご参照)にお問い合わせください。）

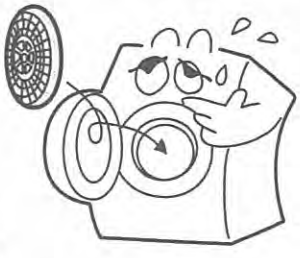

据え付け

●据え付け場所

⚠ 警告

水場での使用禁止

浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には据え付けないでください。
※感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

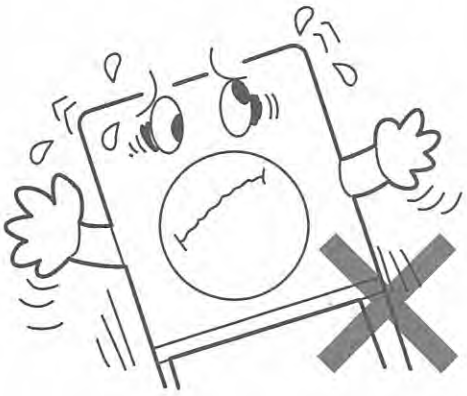

- 水平で丈夫な床に設置してください。
- 機体左側面、後面は５㎝、右側面、上面は10㎝以上離して設置してください。

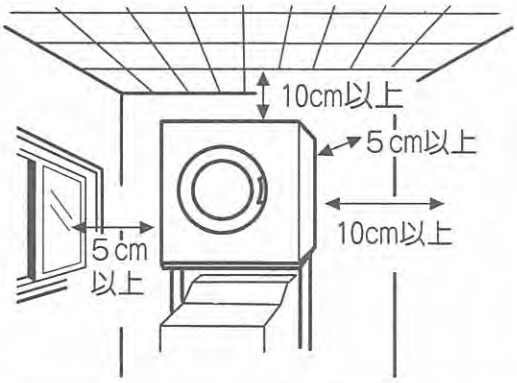

ご注意

- 据え付け後は必ず試運転を行ない、振動音や異常音が発生しないか確認してください。
- 乾燥機使用中は、洗濯物の水分の蒸発により室温・湿度が上昇します。使用中は、窓を開けるか換気扇を回して室内の換気を行ってください。

●専用ユニットへの取り付けかた

●別売の専用ユニットSDS-CL1、またはSDS-401で据え付けることができます。

⚠ 注意

固定する

専用ユニットは、後側へ倒れるのを防止するために、必ず後側に壁のあることを確認し、専用ユニット付属の鎖を安全のために必ず取り付けてください。
専用ユニット付属のネジ㊦４本(Ｍ５×12㎜)で、乾燥機底面の止め具にねじ込み、しっかりと固定します。
据え付けた乾燥機にはぶらさがらないでください。
※本体の落下によりけがをするおそれがあります。

※詳しくは専用ユニット「組立説明書」をご参照ください。

●電源（コンセント）について

⚠警告

コンセントは専用で

電源は定格20A以上のコンセントを単独で使用してください。テーブルタップによるタコ足配線は絶対にしないでください。
※他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

使用禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

⚠注意

プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

- ご不明な場合はお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談のうえ、必要により電気工事を行なってください。
- **雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。**

●アースの取り付けかた（アース工事は有料です。）

⚠警告

アース線接続

万一の感電防止のため、必ずアースをしてください。また、アースのほか漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。
（詳しくはお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。）
※アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
※設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けを必ず行なってください。

コンセント部にアース端子がある場合

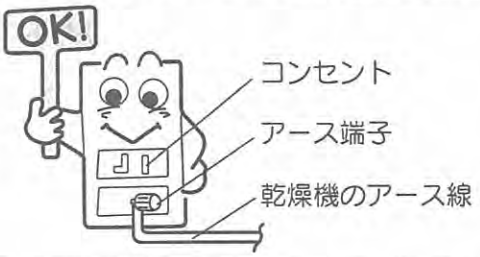

- アース線の先端を確実にアース端子に取り付けてください。

コンセント部にアース端子がない場合

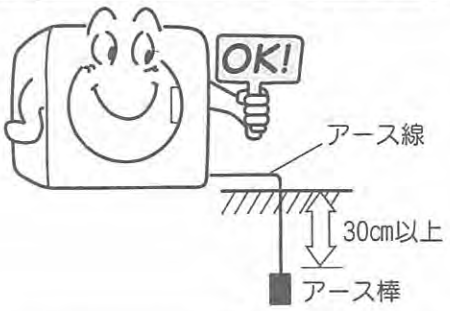

- D種接地工事（第3種接地工事）が必要です。
- D種接地工事（第3種接地工事）は電気工事士の有資格者が行うように法令で定められています。次のような所にはアース線を取り付けないでください。（法令などで禁止）
- ガス管・・・・・・爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針・・落雷のとき危険です。
- 水道管・・・・・・途中より塩化ビニル管になっている所が多いため避けてください。

据え付け

●組立式ダクトの取り付けかた（付属品）

- 付属の組立式ダクトを取り付けて、排気を上に変えることができます。

① 乾燥機の後面のネジ４本をはずします。
（右図の矢印のネジをはずす。）

② はずしたネジで付属の組立式ダクト(上)と組立式ダクト(下)を取り付けます。
※組立式ダクト(上)と組立式ダクト(下)は接続部で確実にはめこんで接続し、ビニールテープで巻いてください。

③ 別売の排気ダクト(φ100)を接続して排気の延長をすることができます。

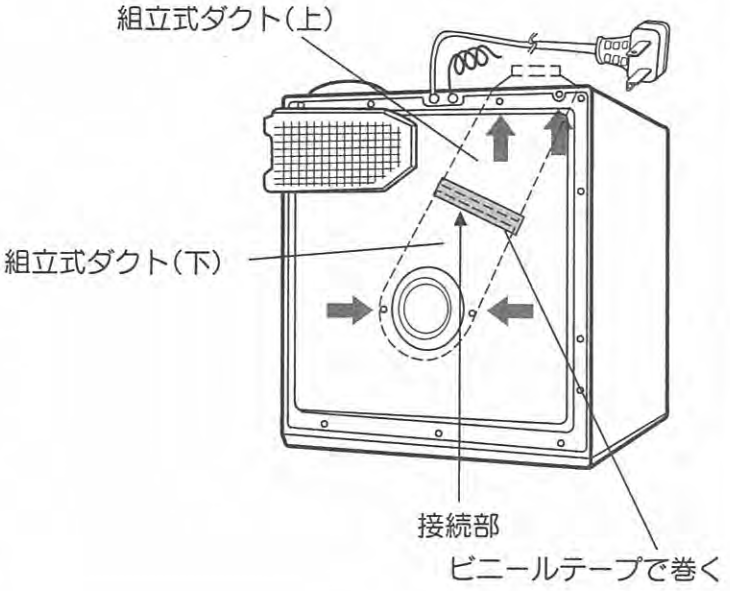

●排気ダクトの取り付けかた（別売部品）

- 別売の排気ダクトを使用して排気を室外に出すことができます。

- 排気ダクトの長さは５m以内、折り曲げ部は２ケ所以内、直径は10cm以上にしてください。

※長さが長かったり、折り曲げ部が多い場合、あるいは直径が途中で細くなっている場合は、乾燥時間が長くなります。

- 排気ダクトは、乾燥機１台ごとに単独で取り付けてください。

- 排気ダクトの先端は、風雨が入らないように下向きにするか、H型ベンドトップを取り付けてください。

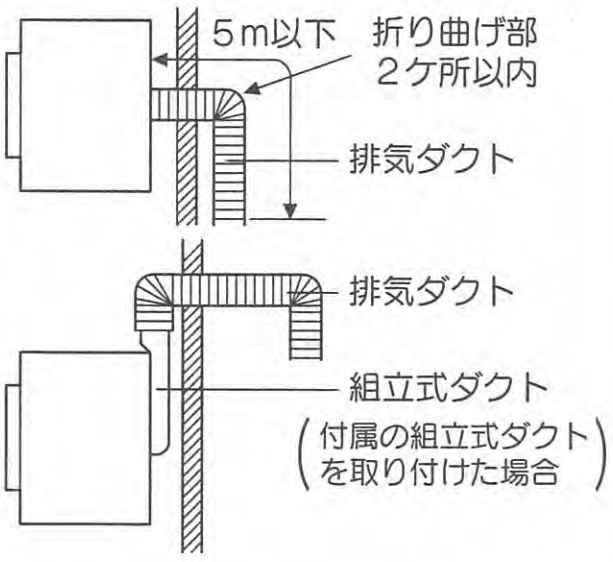

乾燥時間及び使用料金の変更手順

この乾燥機は、切換スイッチの組み合わせにより使用料金100円又は、200円に対し、次の乾燥時間が設定できます。

（●10分●15分●20分●25分
●30分●40分●50分●60分）

工場出荷時は、100円で30分に設定してあります。

① まず電源コードをコンセントから抜いてください。

② 乾燥機右側面のフレーム取付板を取り付けている特殊ネジ２本をはずします。

③ 内部に５連の切換スイッチがあります。
１.２.３番のスイッチの切り換えで乾燥時間の変更を行ないます。
４番のスイッチ切り換えで使用料金を変更できます。５番のスイッチは必ずコイン式にしてください。
※押しボタン式に設定されますとコインでは動作しません。

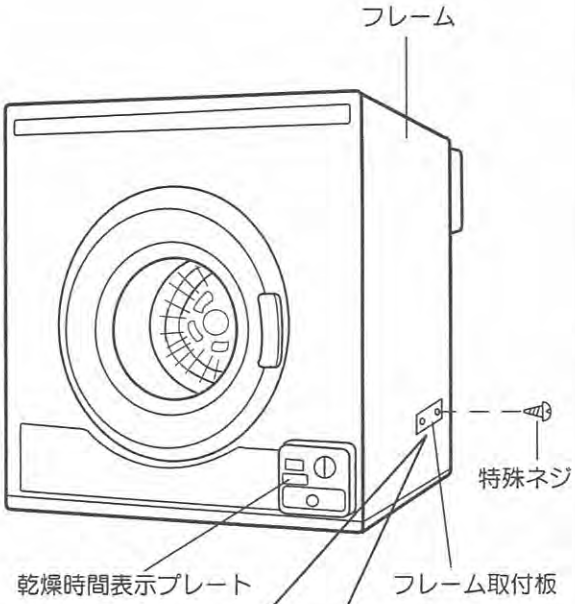

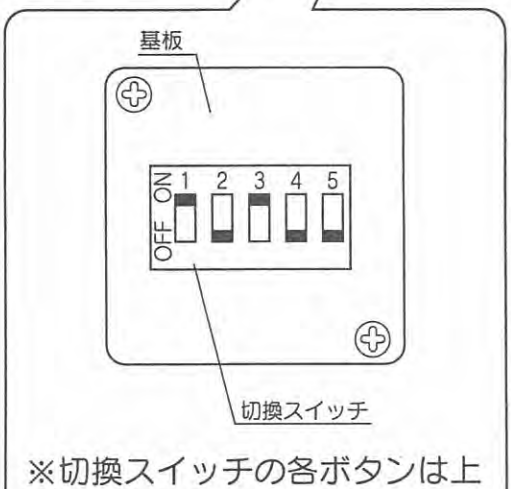

※切換スイッチの各ボタンは上又は下に確実に切換えてください。不十分ですと誤動作を起すおそれがあります。

乾燥時間切換（1・2・3番）							
10分	ON / OFF	1 2 3		30分	ON / OFF	1 2 3	
15分	ON / OFF	1 2 3		40分	ON / OFF	1 2 3	
20分	ON / OFF	1 2 3		50分	ON / OFF	1 2 3	
25分	ON / OFF	1 2 3		60分	ON / OFF	1 2 3	

※シャープペン等、先のとがったもので切換えてください。

価格切換（4番）		
100円	ON / OFF	4
200円	ON / OFF	4

コイン式・押ボタン式切換（5番）		
コイン式	ON / OFF	5
押ボタン式	ON / OFF	5

④ 〈乾燥時間表示プレート〉を貼ります。
- 付属のプレートの中から設定された時間または価格のものを選び、貼り付けます。

⑤ フレーム取付板をもとどおり取り付けます。

⑥ 100円硬貨を投入して乾燥時間の確認をします。
（下図は40分/100円に切換えた状態です。）

※100円硬貨を使用しないで試運転する場合は、モニタースイッチをご利用ください。15

⑦ 試運転して終了です。

特殊ネジをはずす工具は、販売店を通じ三洋電機サービスよりお買い求めください。

硬貨の回収

① 錠(鍵穴)に付属の鍵を差し込んで押しながら時計方向へ90度回して、錠をはずします。

② 鍵を持ってコインボックスを手前に引き出します。

③ 回収後コインボックスを元へもどし、鍵を反時計方向に90度回して施錠します。

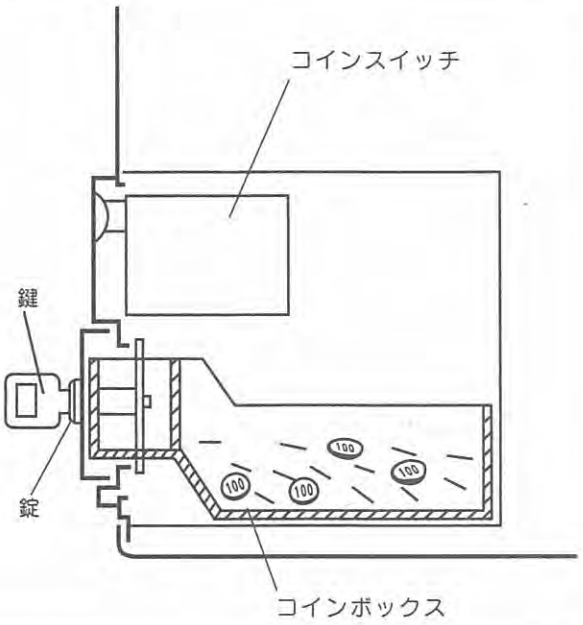

ご注意

- コインスイッチに触れないでください。故障の原因になります。
- 硬貨の収納枚数は、約300枚です。早めに回収してください。

モニタースイッチのご利用について

右図のように、フレーム右側面の下部にモニタースイッチが設けてあります。
試運転を行なったり、試運転を途中でやめたい時にご利用できます。

試運転をする場合

- 図のようにドライバーやボールペン等の先でモニタースイッチを３回押すと、表示ランプに [3] の数字が表示され３分間ヒーター入で試運転を行ないます。
  この時、１回押すと機種名の [45C] を表示し、２回押すとコイン式の [c in] の表示をします。

※運転しない場合は、５分間待って再度モニタースイッチを３回押してください。

試運転を途中でやめたい場合

- 上記の試運転開始10秒以降にモニタースイッチを１回押すと、表示ランプの表示が消えて運転を終了します。

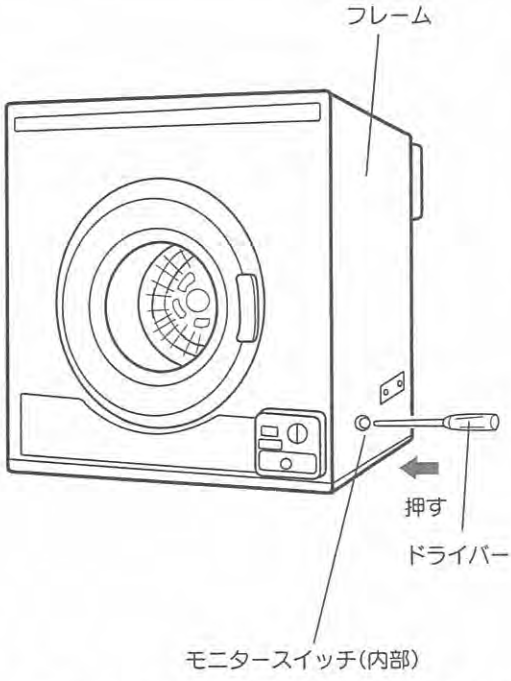

ご注意

- 通常の運転中にスイッチを押すと、運転を終了しますので、試運転時の取り消し以外は押さないでください。
- モニタースイッチの動作で試運転を行なった場合は、終了後５分経過しないと、再度モニタースイッチの動作による試運転を行なうことができません。

カウンタースイッチのご利用について

図のようにコインボックスを取り出した奥にカウンタースイッチが設けてあります。
このスイッチで100円硬貨の使用開始からの累積枚数を知ることができます。

使い方

① 15ページの〈硬貨の回収〉にもとづきコインボックスを取り出します。

② ドライバーやボールペン等の先でカウンタースイッチを１回押します。

③ 表示ランプに10秒間３桁(ケタ)の数字が表示され、続いて10秒間３桁(ケタ)の数字が表示されます。あわせて６桁(ケタ)の表示をします。

（例）

最初表示された数字（一から百の位を表示）

後で表示された数字（千から十万の位を表示）

最初に表示された数字が「２５６」で後で表示された数字が「０００」の場合は、当初から硬貨を256枚収納したということです。

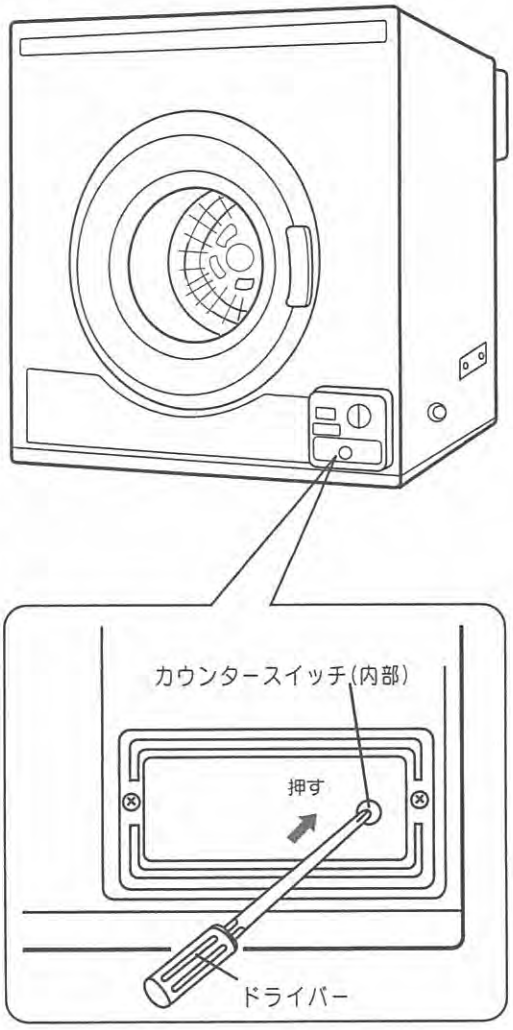

ご注意

- 硬貨の枚数は累積されて表示されます。
- 累積表示をクリアーして０枚の表示にしたい時は、カウンタースイッチを押した状態でモニタースイッチを５秒間押してください。
- 電源が約24時間以上切れた場合はクリアーされて０枚になることがあります。

別売部品

専用ユニット		ダクトセット(φ100,長さ1.5m)
[SDS-CL1]	[SDS-401]	
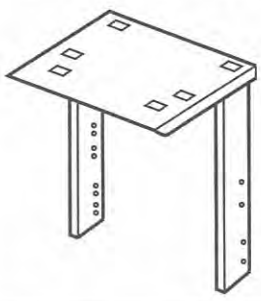	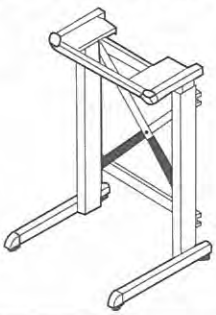	部品番号(セット) 617 172 9146

故障かな？と思ったときは

⚠警告

分解禁止

修理技術者以外の人は、分解したり、修理しないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

●ご使用中に万一異常がありましたらまず次のことをお確かめください。
※次の点を調べてもなお異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または当社「お客さまご相談窓口」(別紙ご参照)にご相談ください。
※故障のままご使用になりますと重大な事故につながるおそれがありますので絶対におやめください。

症　状	調べるところ
運転しない	●ドアは完全に閉まっていますか。 ●電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグが専用コンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●硬貨を投入しましたか。 ●停電していませんか。
途中で止まる	●電源プラグとコンセントの接触がゆるくなっていませんか。 ●ドアは完全に閉まっていますか。
異常音がする	●衣類の異物を出しましたか。
乾きがおそい (乾燥時間が長い)	●脱水を十分されましたか。 ●フィルターを掃除されましたか。10 ●衣類が多すぎませんか。 ●衣類をからんだまま入れていませんか。 ●運転途中で衣類を追加していませんか。

仕様

電　源	100V・50-60Hz共用		
消費電力	室温＼Hz	50	60
	30℃	1500	1650
	20℃	1590	1750
	5℃	1725	1900
乾燥方式	回転ドラム式		
発熱体	半導体ヒーター		
タイマー	電子制御式		

外形寸法	(幅)626mm×(奥行)592mm×(高さ)767mm
乾燥容量	4.5kg（乾燥時の布質量）
製品質量	27kg
排気口径	100mm
安全装置	ドアスイッチ
	半導体ヒーターによる自己温度制御
	モーター用温度サーモスタット
	ヒーター用電流ヒューズ
	モーター用電流ヒューズ

※仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

■保証書(本体の背面に貼り付けてあります)

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになって、大切に保存してください。

保証期間－お買い上げ日より6カ月間です。

■修理を依頼されるとき

17ページに従って調べていただき、それでも故障と思われるときは必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ご連絡していただきたい内容
- **ご住所・ご氏名・電話番号**
- **商品名・品番・お買い上げ日**
- **故障または異常の内容をできるだけ詳しく**
- **訪問ご希望日**

- **保証期間中は**
  保証書の記載内容により販売店が修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- **保証期間が過ぎているときは**
  修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

電気衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店か、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙ご参照)にお問い合わせください。

■転居されるとき

- **この製品は50Hz－60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へ転居されても、そのままお使いいただけます。**
  販売店にご相談のうえ、アース線は必ず取り付けてください。

■海外での保証

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

愛情点検　長年ご使用の乾燥機の点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源コードが異常に熱い。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- その他の異常や故障がある。

▶ このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●お客さまメモ　（お買い上げの際に記入しておいてください。修理など依頼されるときに便利です。）

品　　番	CD−S45C1
ご購入年月日	年　　月　　日
ご購入店名	電話（　　）　　−
もよりのお客さまご相談窓口	電話（　　）　　−

三洋電機株式会社
ホームエレクトロニクスグループ
HAカンパニー
洗浄機器統括ビジネスユニット
〒520-2198　滋賀県大津市瀬田1丁目1番1号

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

21400K